



M.= 1:50

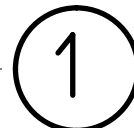

1. = 1:50

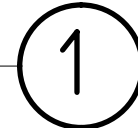

, M.= 1:50




1. = 1:25



Arbeitsablauf :

- ① Das Fundament abschnittsweise nach dem Grundriss unterfangen .
- ② Überstand des Fundaments abstemmen
- ③ Die Baugrube für die neue Bodenplatte ausheben, der Unterbau einbringen ,
und die Bodenplatte betonieren

1. = 1:50

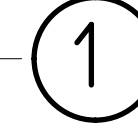

M.= 1:50



1. = 1:50



= 1:50

M=1:10

ABDICHTUNG DER FUGE ZWISCHNE NEU- UND ALTBAU IN TURBEREICH



LATTE



LEGENDE :

- IM BESTAND
- STAHLBETON
- MAUERWERK

- DD : DECKENDURCHBRUCH
WD : WANDDURCHBRUCH
WS : WANDSCHLITZ