




SCHNITT I-I , M1:50

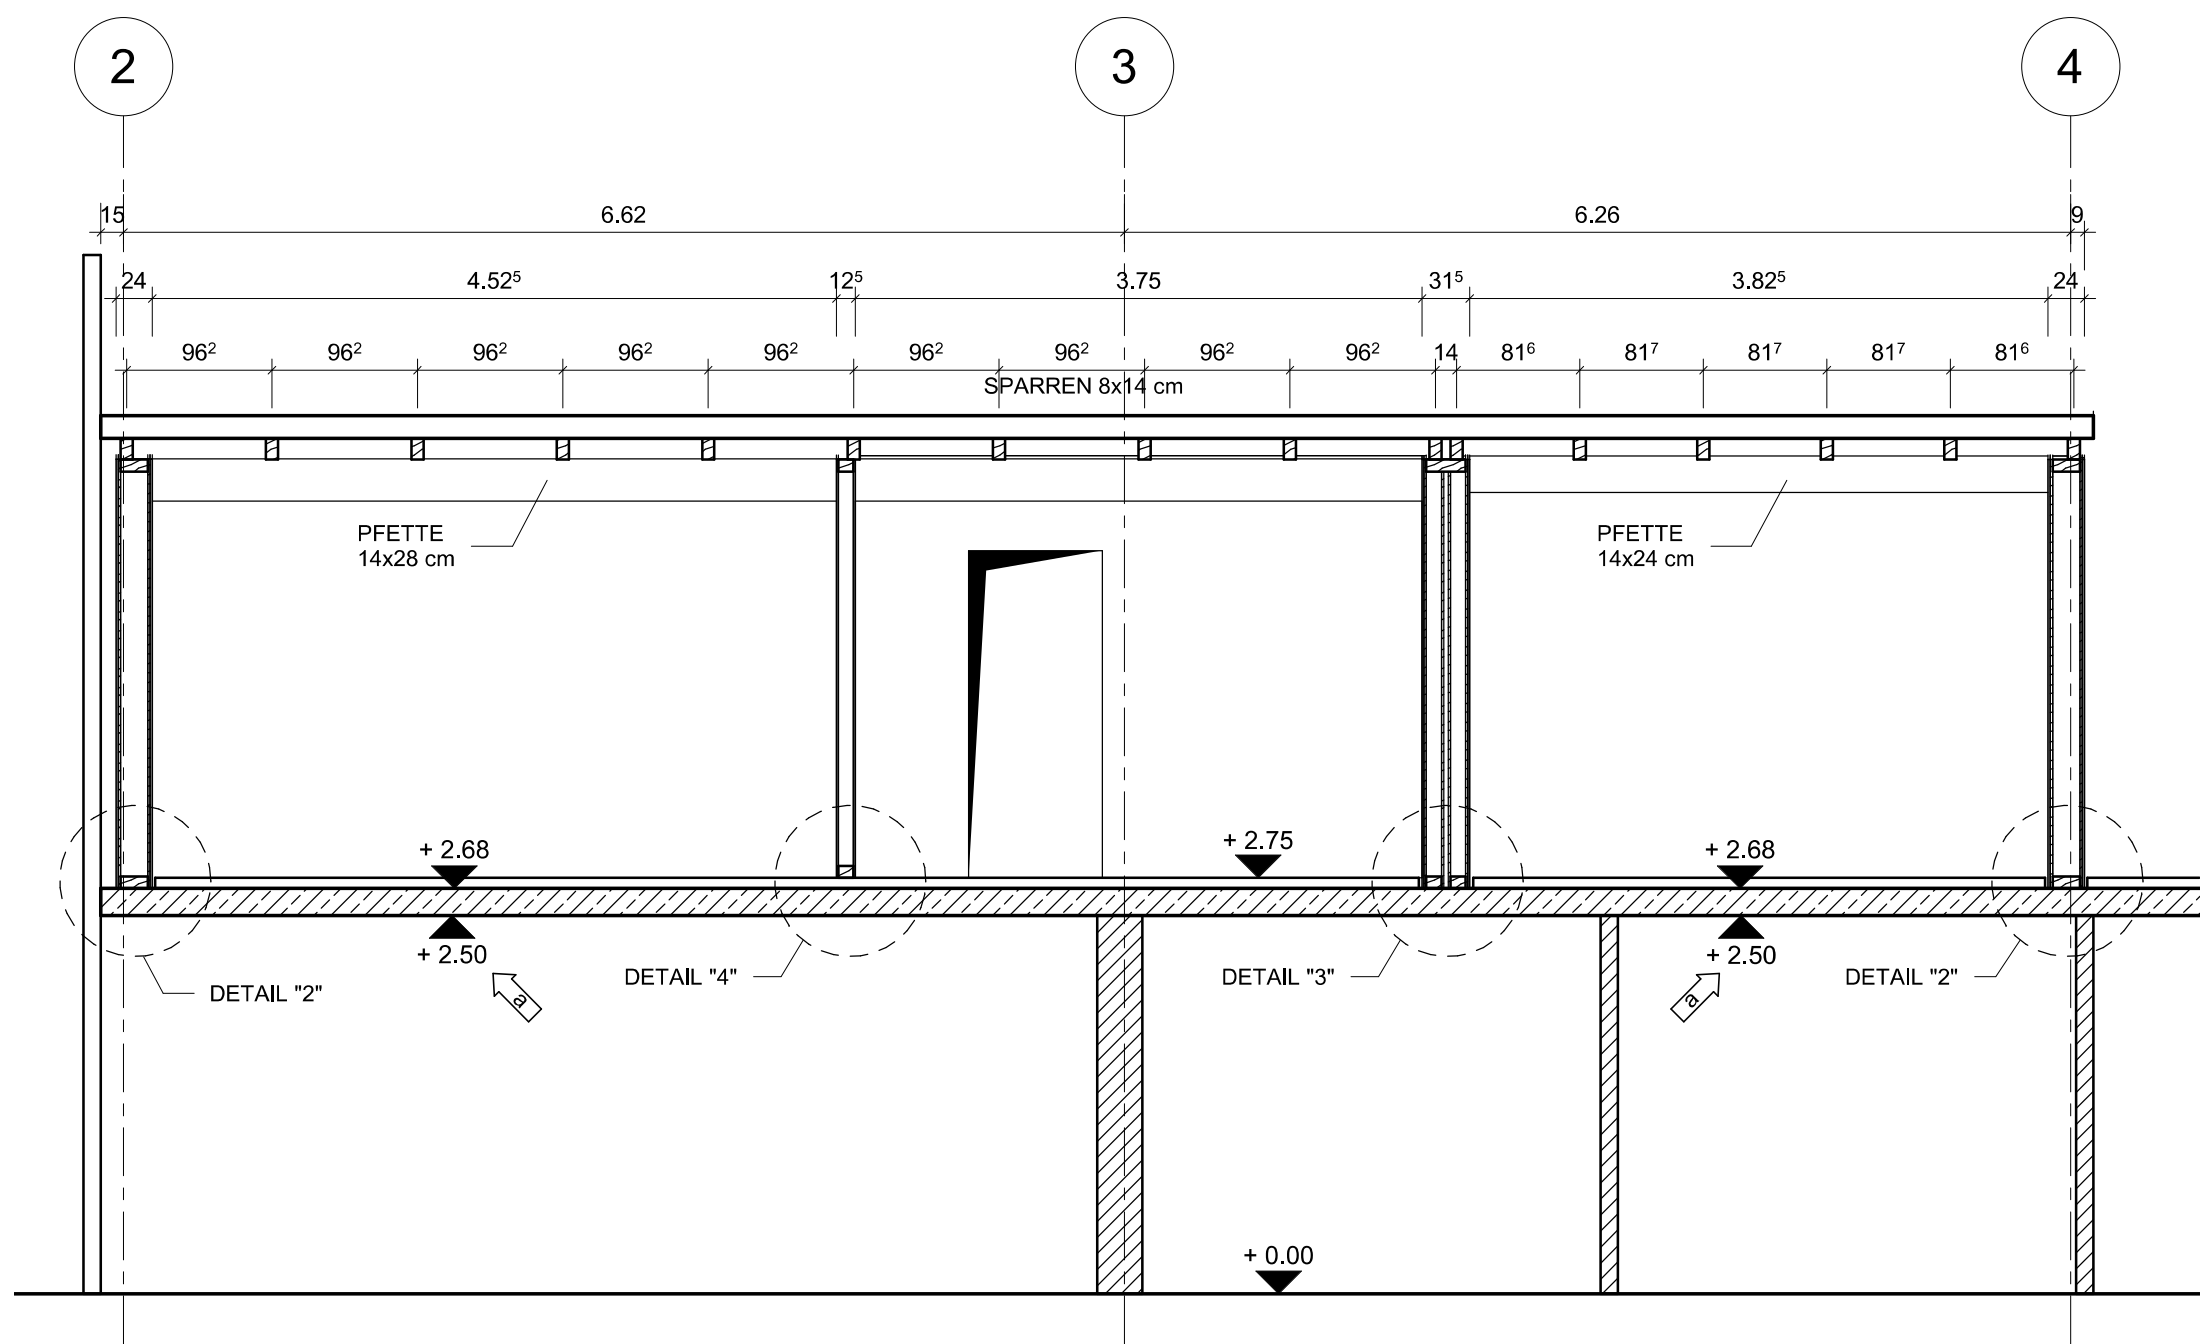

SCHNITT II-II , M1:50

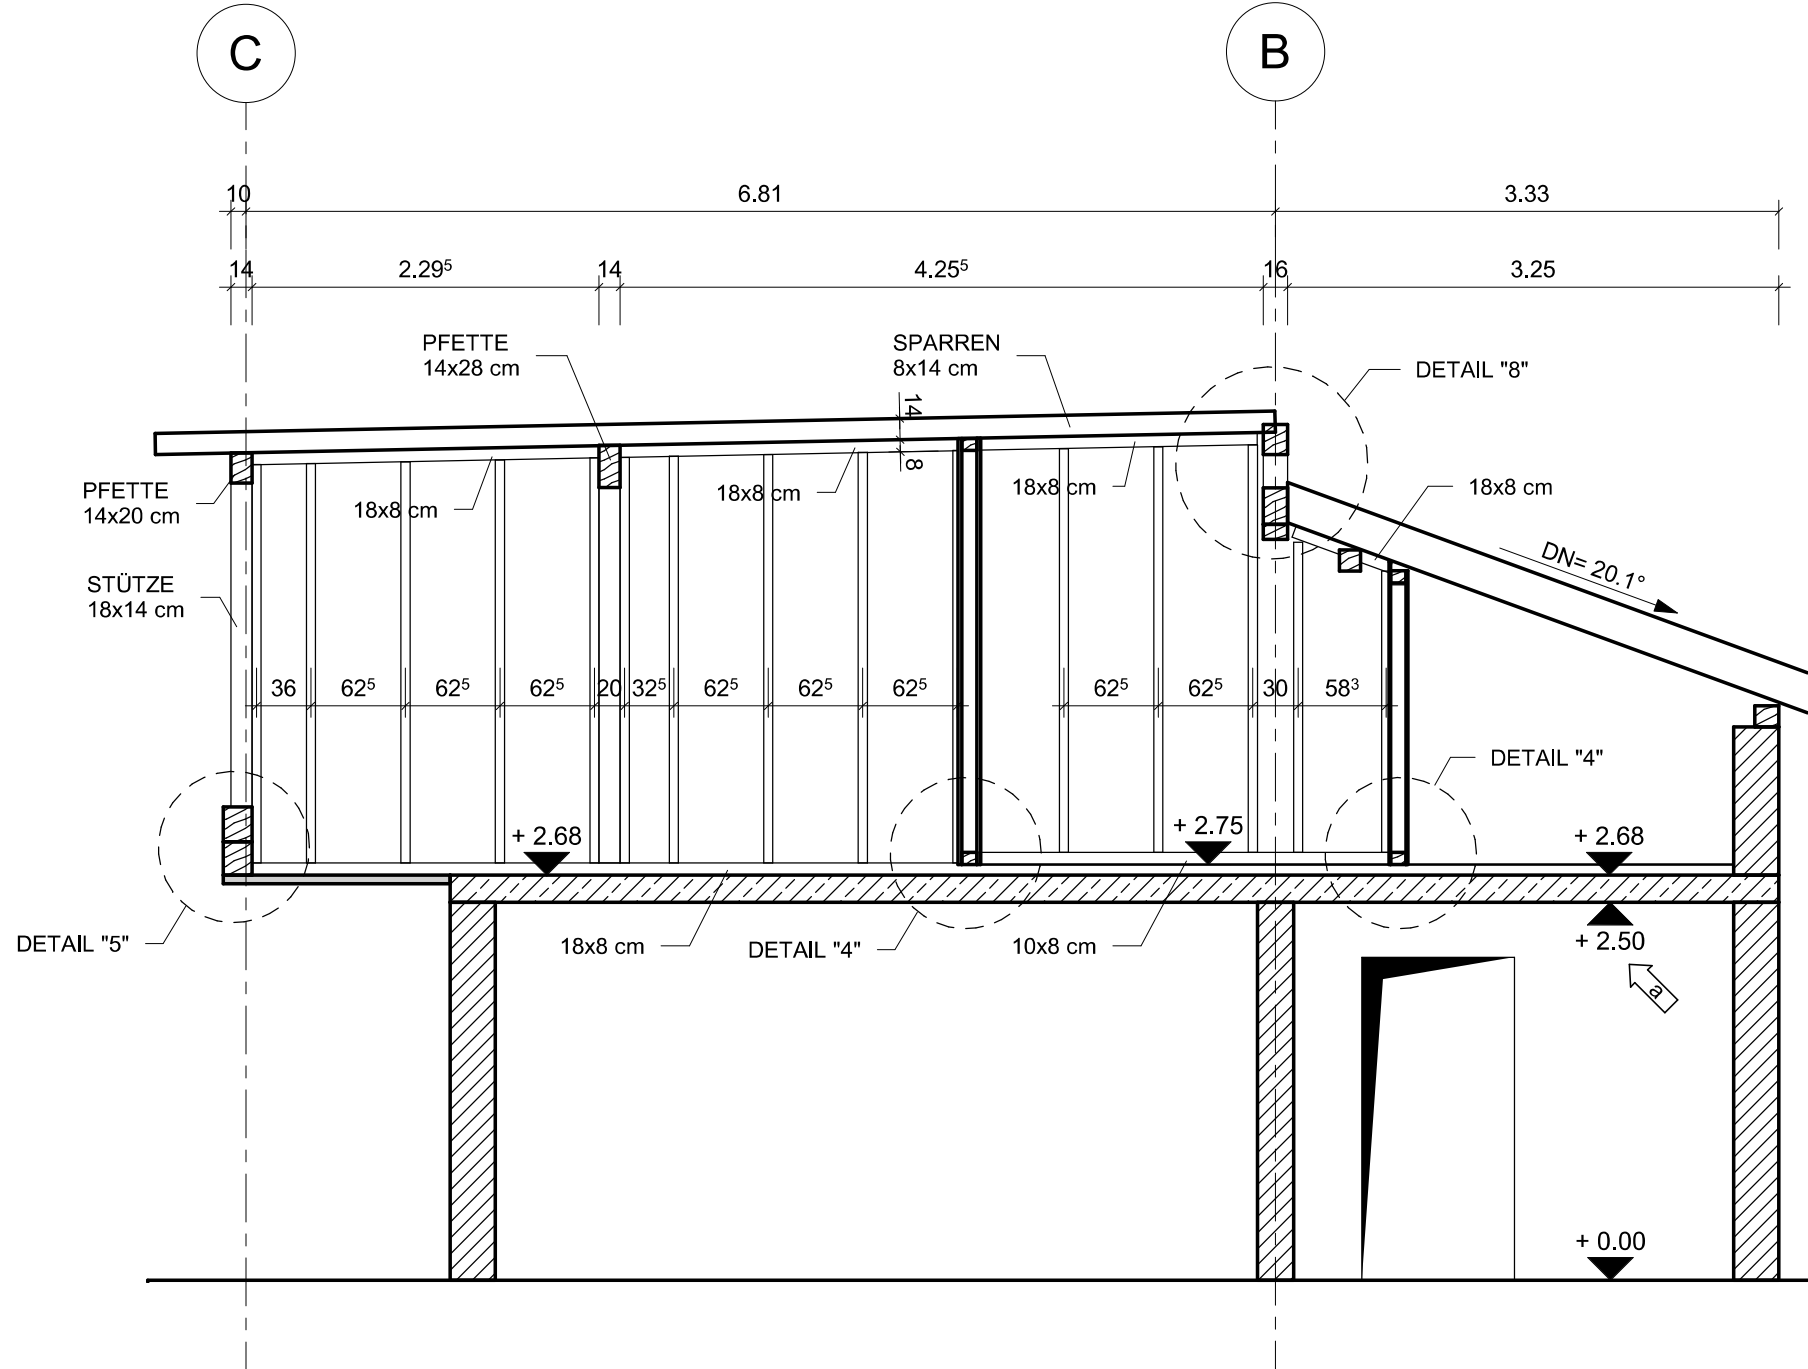


SCHNITT III-III , M1:50

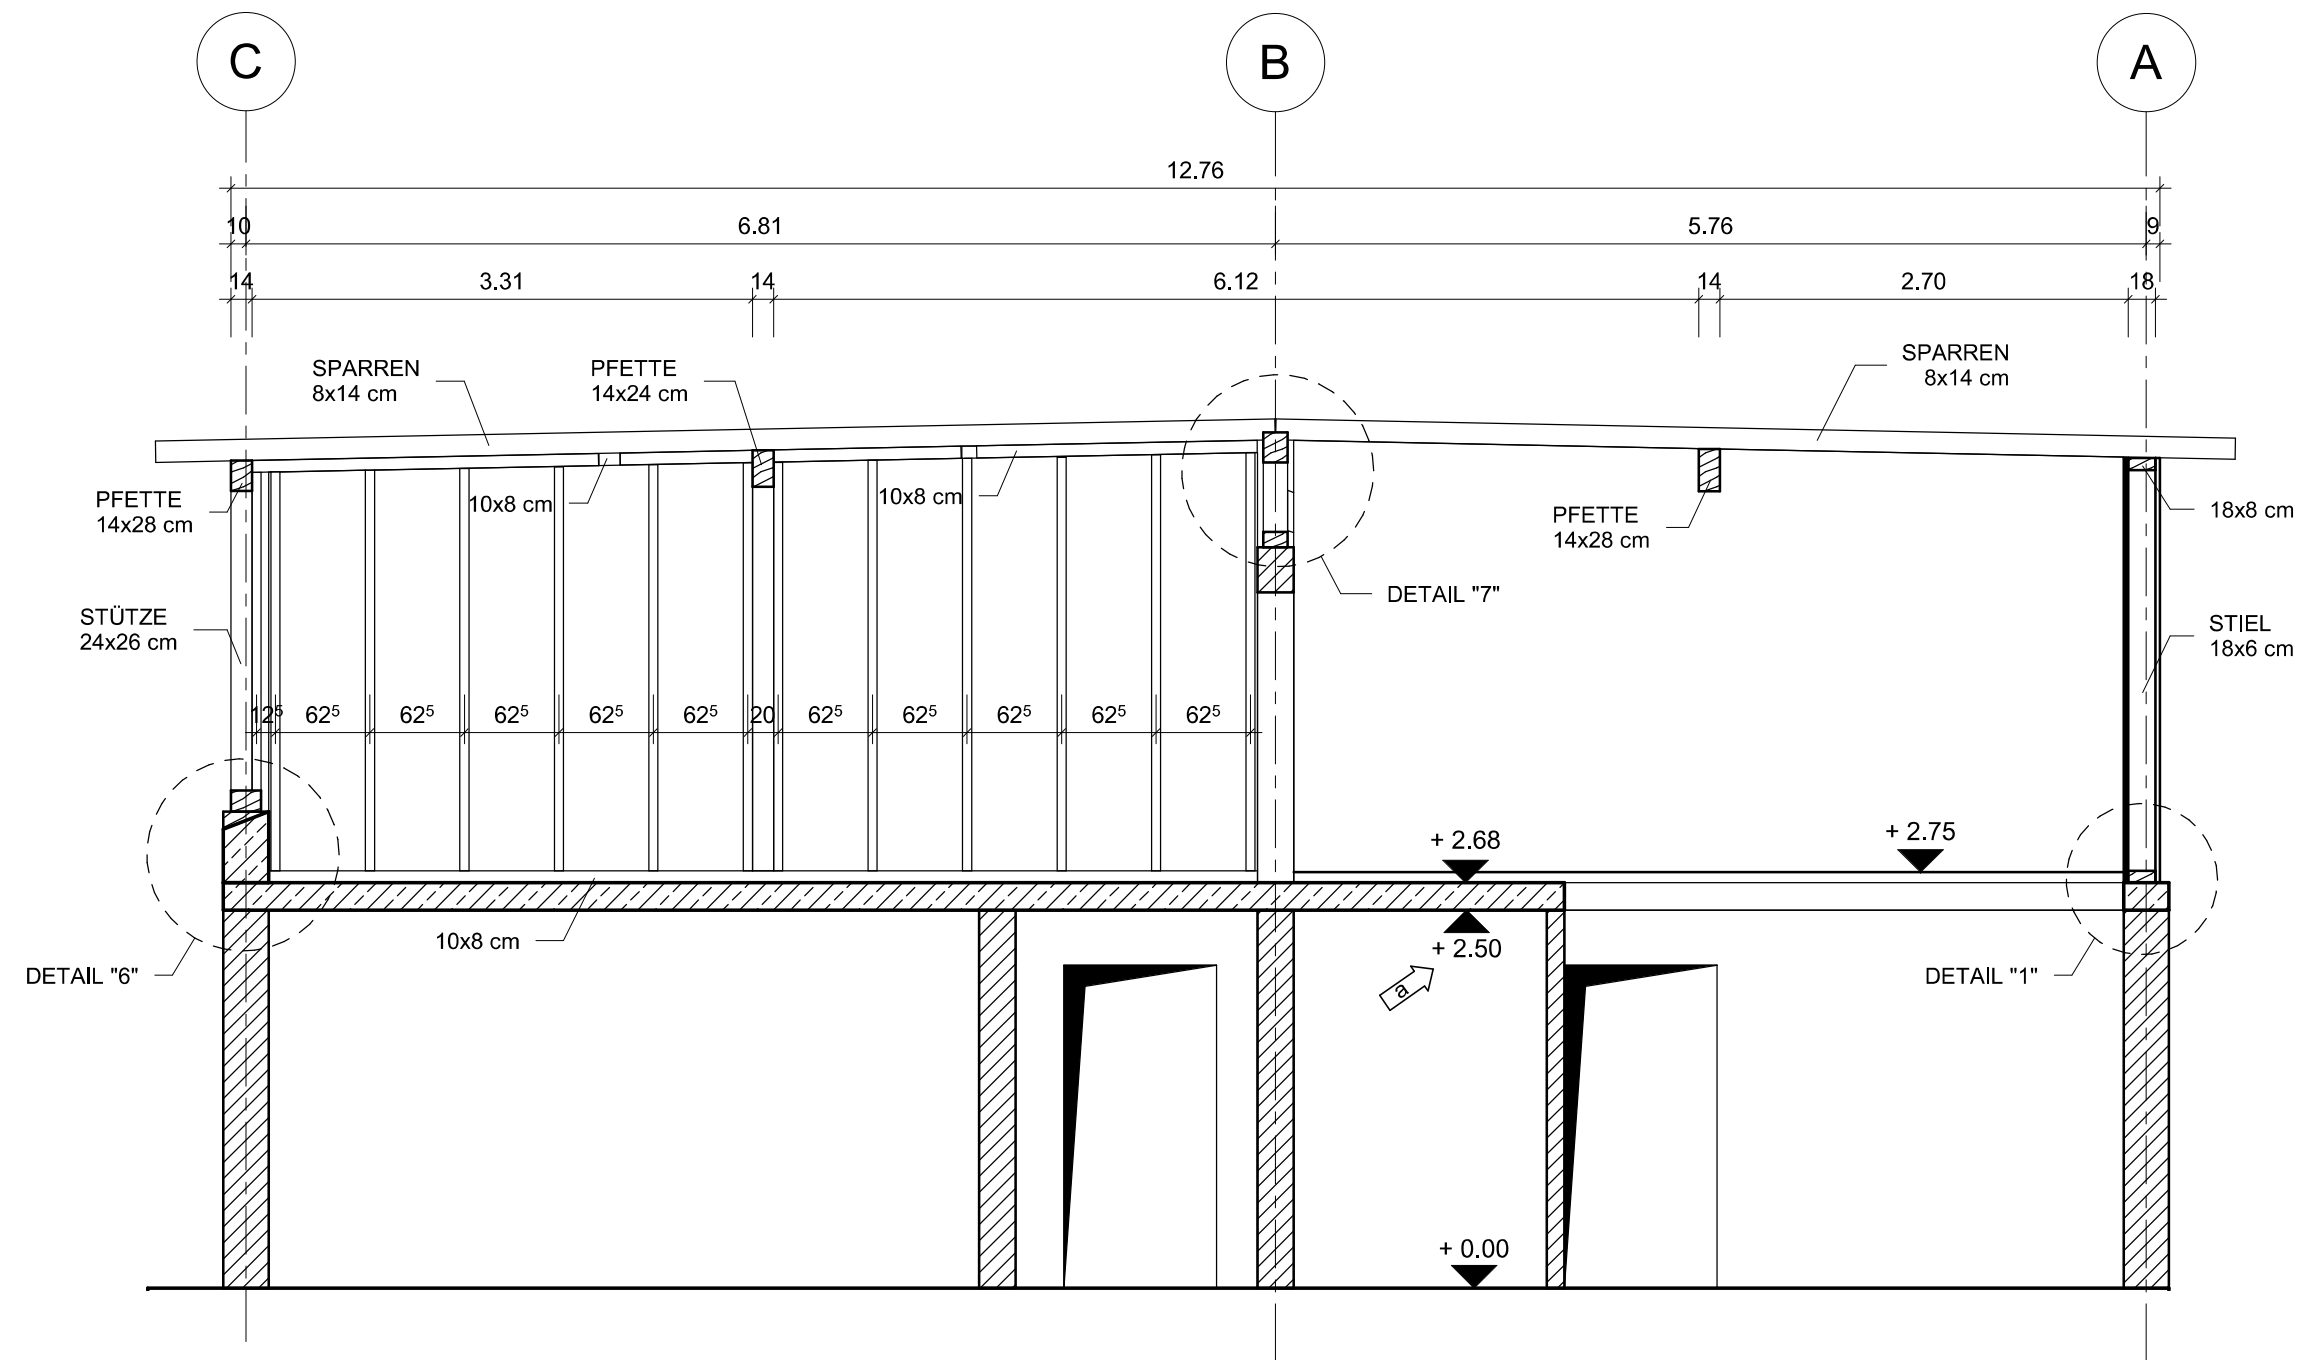


DETAIL "1" , M.=1:20

TRAGENDE WAND , TRH/ SÜDSEITE W2

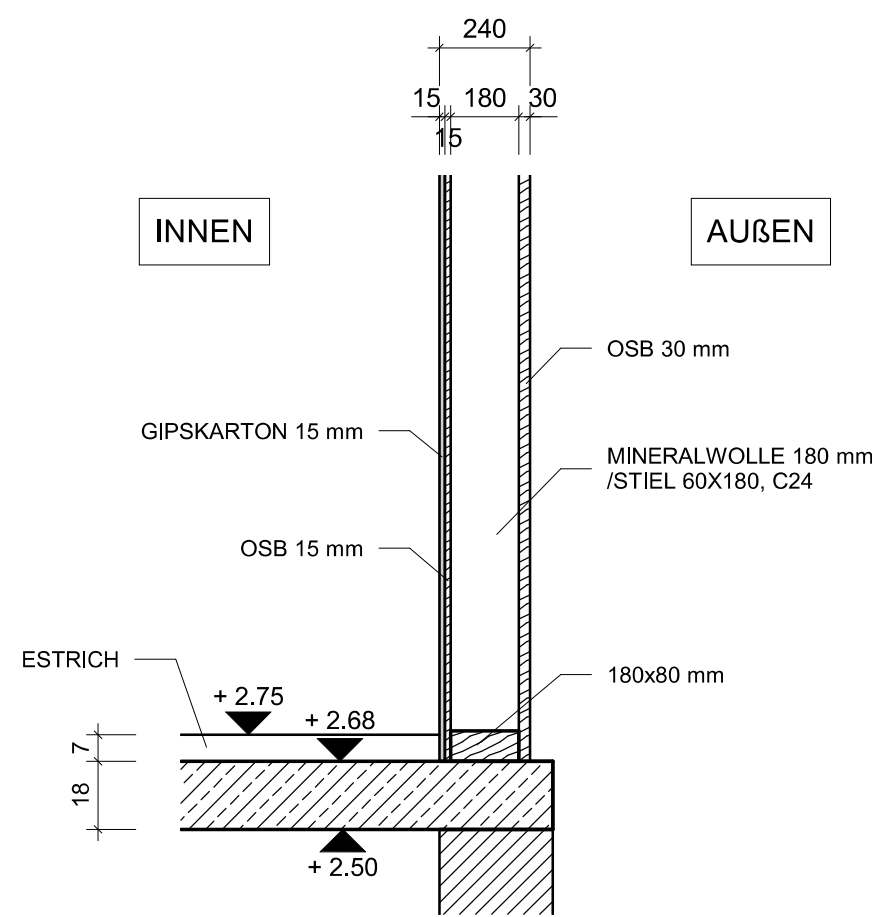


DETAIL "2" , M.=1:20

TRAGENDE WAND , INNEN W1

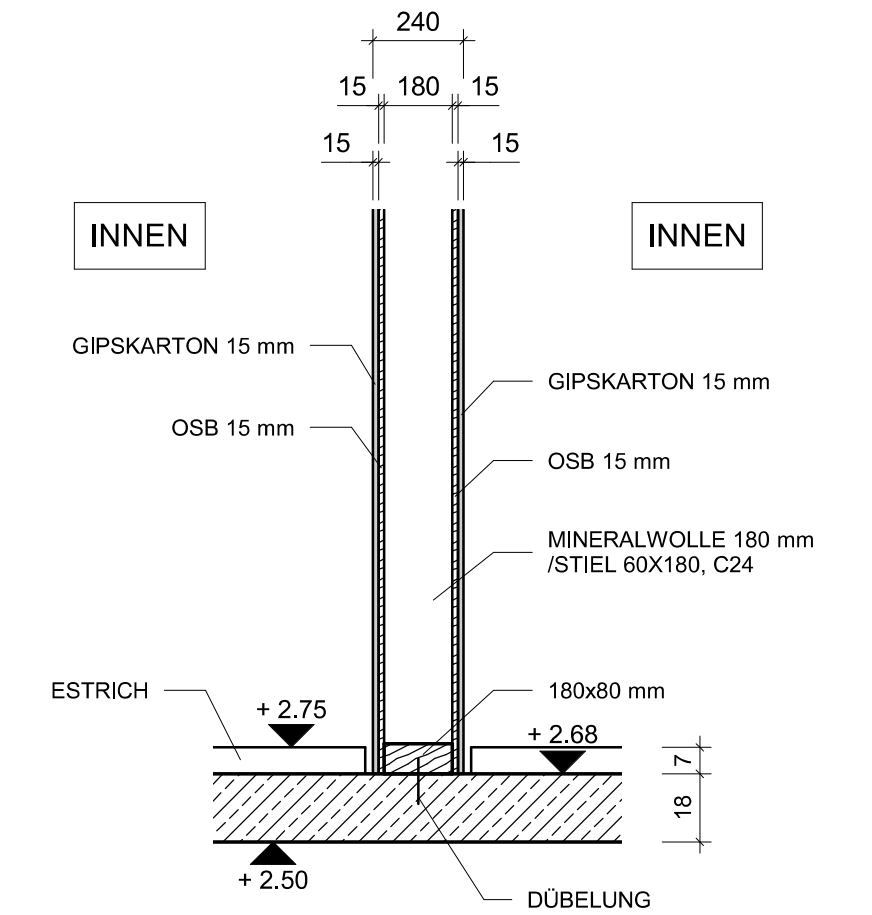


DETAIL "3" , M.=1:20

TRAGENDE WAND , WOHNUNGSTRENNWAND W3

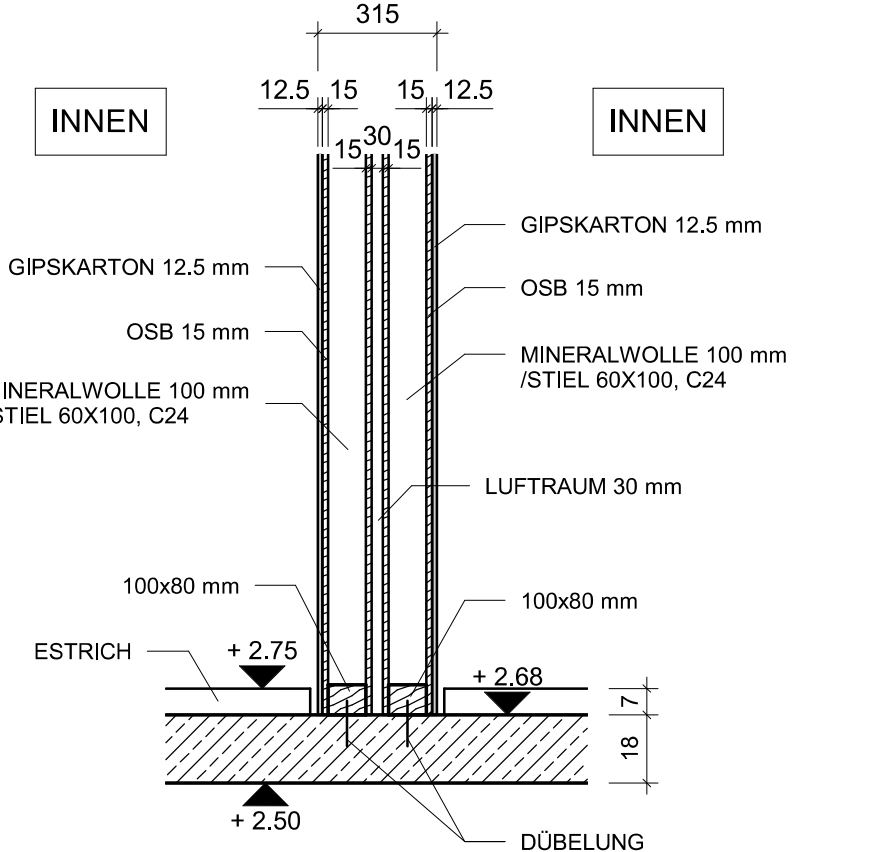


DETAIL "4" , M.=1:20


NICHT TRAGENDE WAND W4

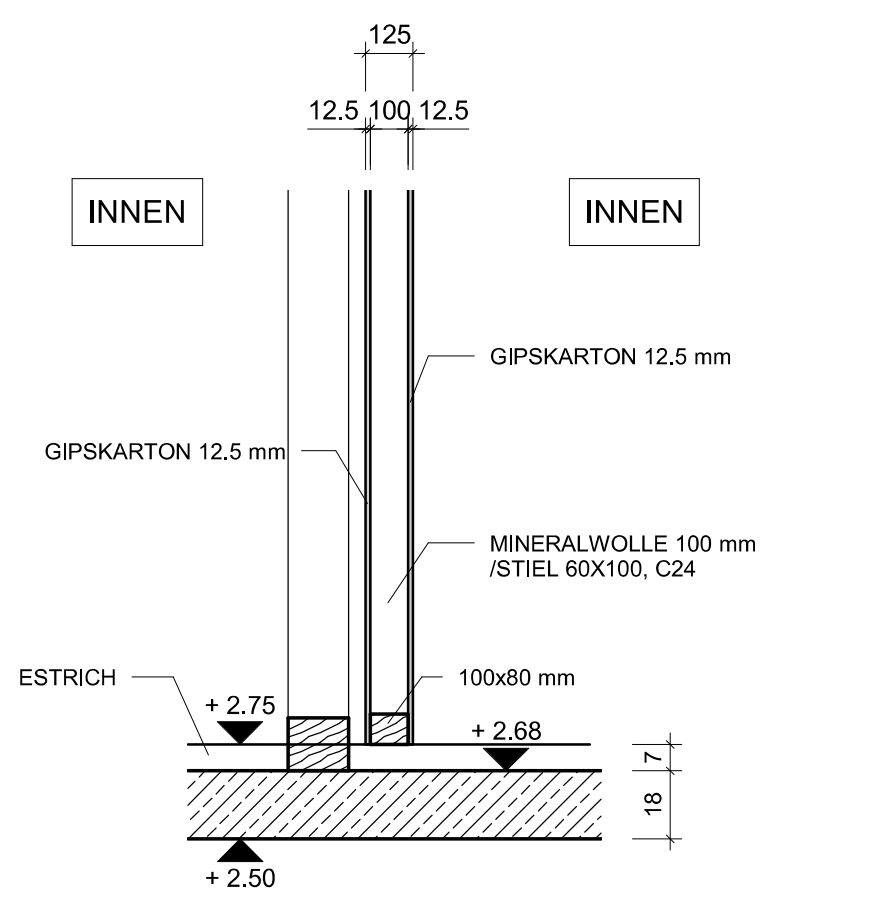


DETAIL "5" , M.=1:20

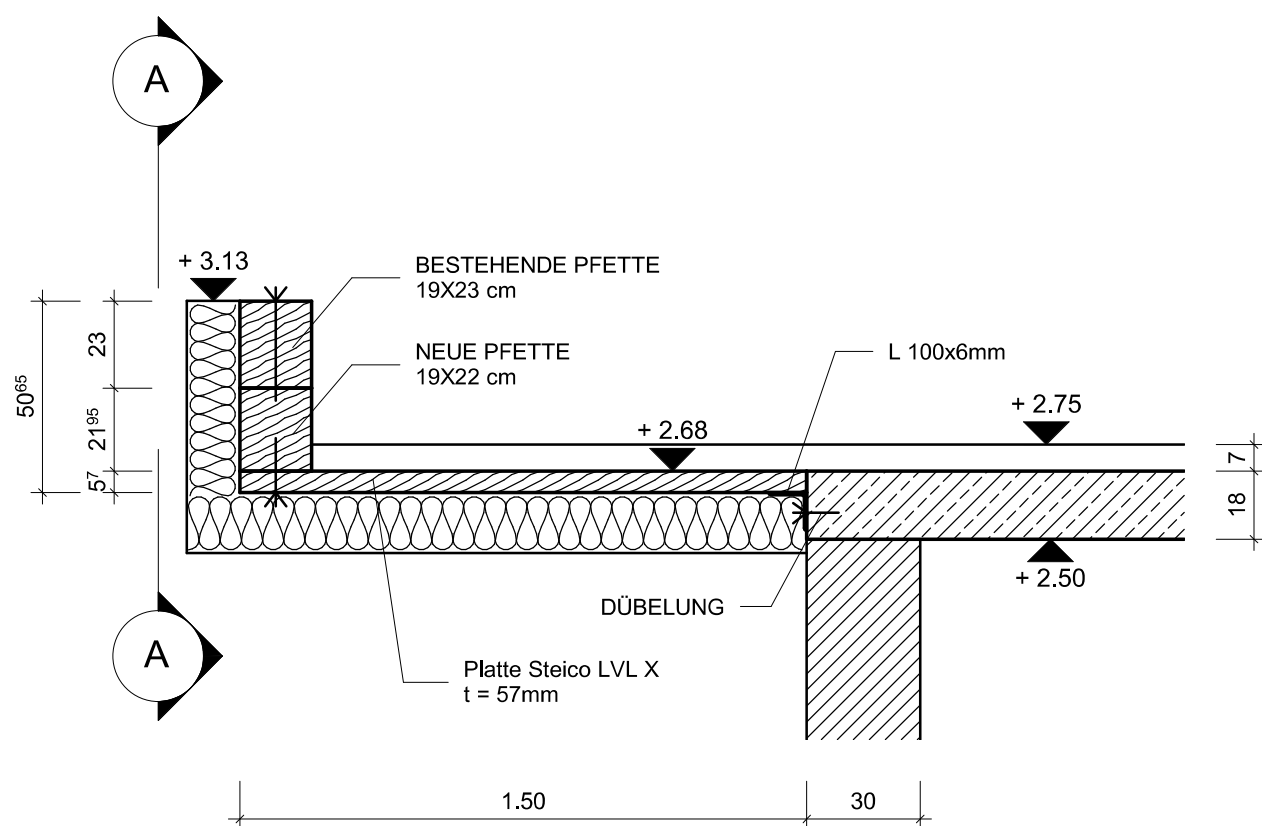


DETAIL "6" , M.=1:20

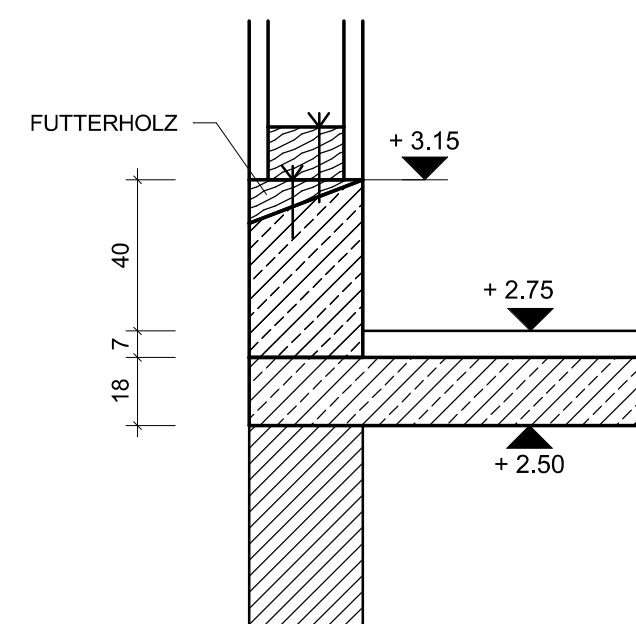

DETAIL "7" , M.=1:20

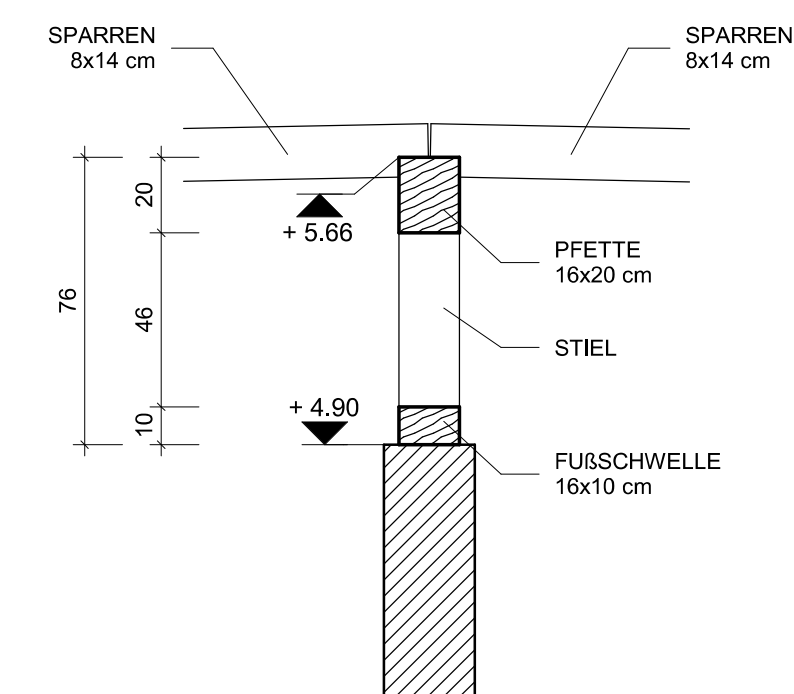

DETAIL "8" , M.=1:20

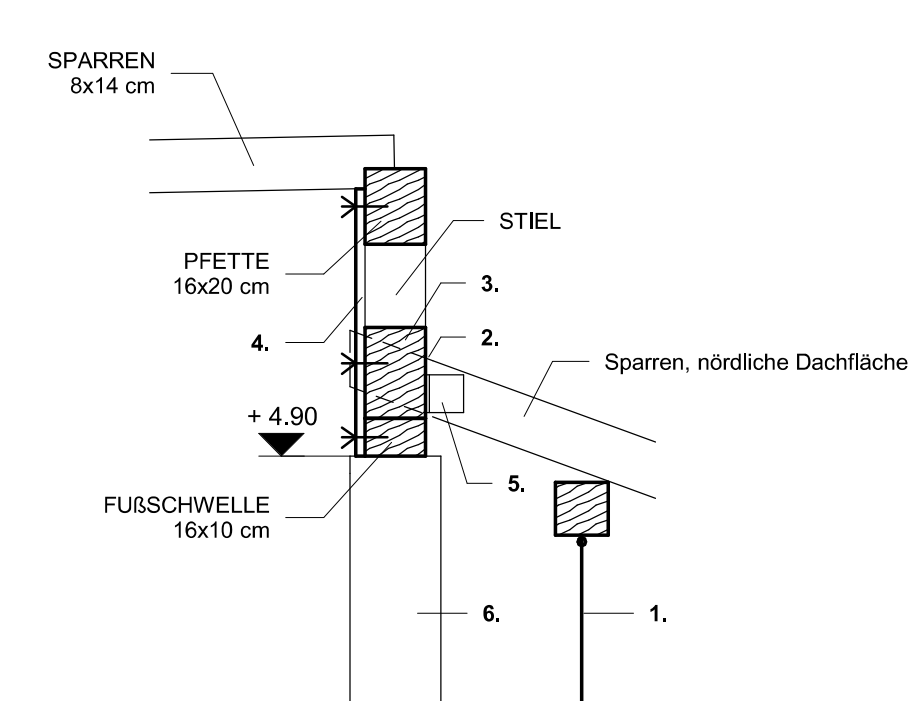

Arbeitsablauf Abfangung Fußschwelle:
 1. Notunterstützung.
 2. Abschneiden der Sparren nördliche Dachfläche.
 3. Neuen BSH-Träger auf der Fußschwelle legen.
 4. OSB-Platte, mit Platte, BSH-Träger + Fußschwelle vermauern.
 5. Befestigung der Sparren an BSH-Träger mit Winkelverbindern.
 6. Abbruch des Mauerwerks

ANSICHT A-A , M1:20

Ausbildung der Auflager
 links, am Kammin
 rechts, auf dem Außenmauerwerk

